



B e r h i m i

M44 Tente

Ducato / Jumper / Boxer > 2007
Çatı Montaj Klavuzu



Bu montaj kılavuzu, Berhimi M44 tentesinin Ducato / Jumper / Boxer model karavanınızın çatısına güvenli ve doğru bir şekilde monte edilmesi için gerekli adımları ve bilgileri içermektedir.

Ürün Montaj İçeriği:

- Vidalar
- Braket sabitleme aparatı (2. ve 3. fotoğrafa bkz.)
- 3M bantlı braket destek çubuğu (4. fotoğrafa bkz.)
- Tente montaj braketleri

1. Ürünü sabitlemek için tavana vidalama yapınız. (1. fotoğrafa bkz.)

2. Braket sabitleme aparatının yuvasını yaptığınız vidaya denk gelicek şekilde yuvaya oturtun. (2. ve 3. fotoğrafa bkz.)


3. 3M bantlı braket destek çubuğunu karavan çatısında braketin altına destek olacak konumda yapıştırın. (4. fotoğrafa bkz.)

4. Braketteki vida deliklerini sabitleme aparatındaki vidalara denk gelicek ve destek çubuğuna oturacak şekilde yuvasına oturtun. (5. ve 6. fotoğrafa bkz.)


5. Braketi doğru konumlandığından ve yuvalara iyice oturduğundan emin olduktan sonra vidalama işlemini yapın.

Böylece braket montaj işlemini başarılı ve doğru bir şekilde tamamlamış olursunuz. (7. ve 8. fotoğrafa bkz.)


1

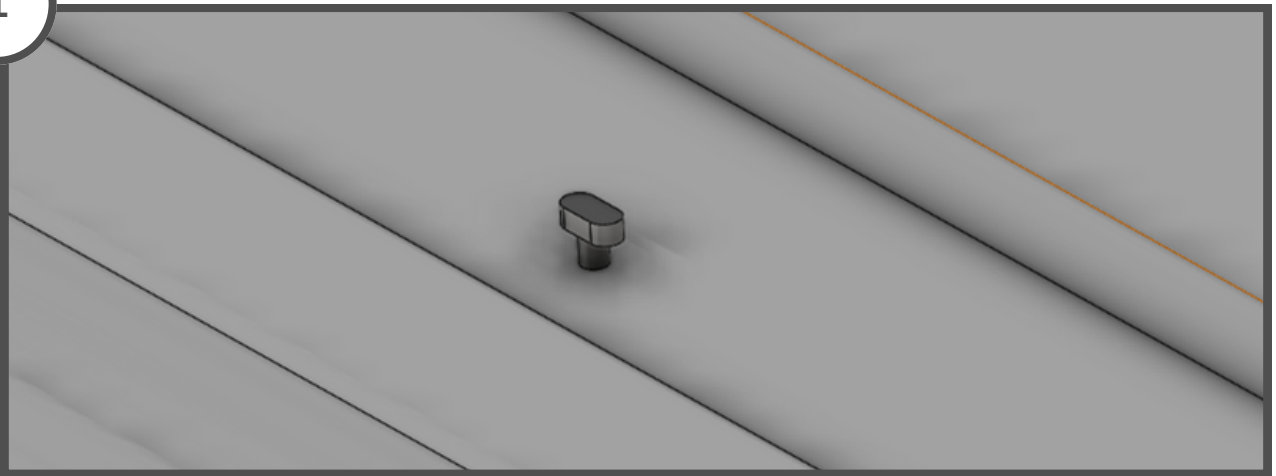


2

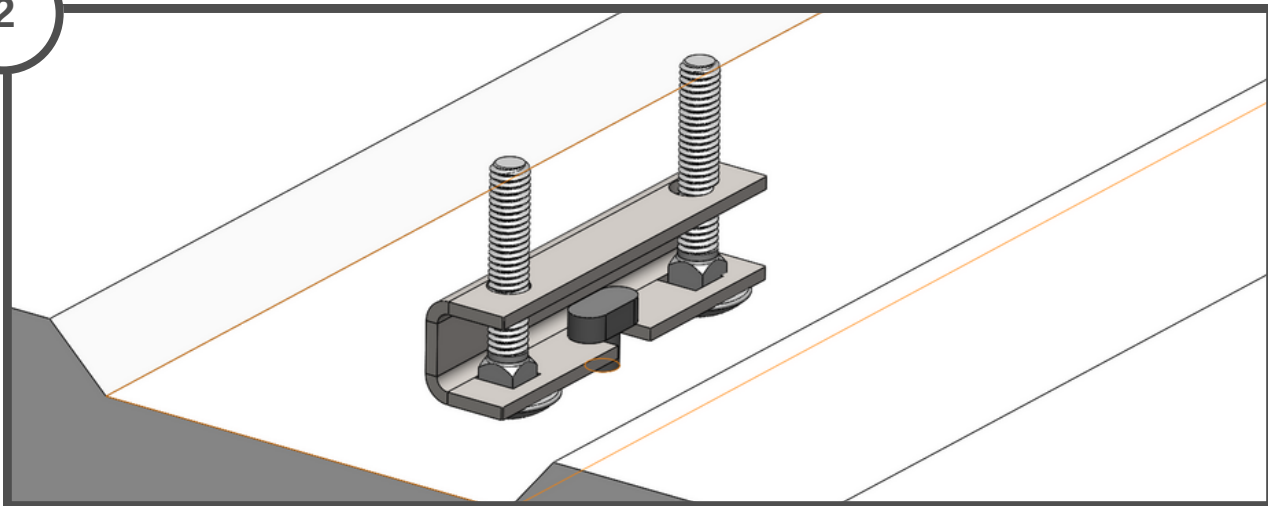


3

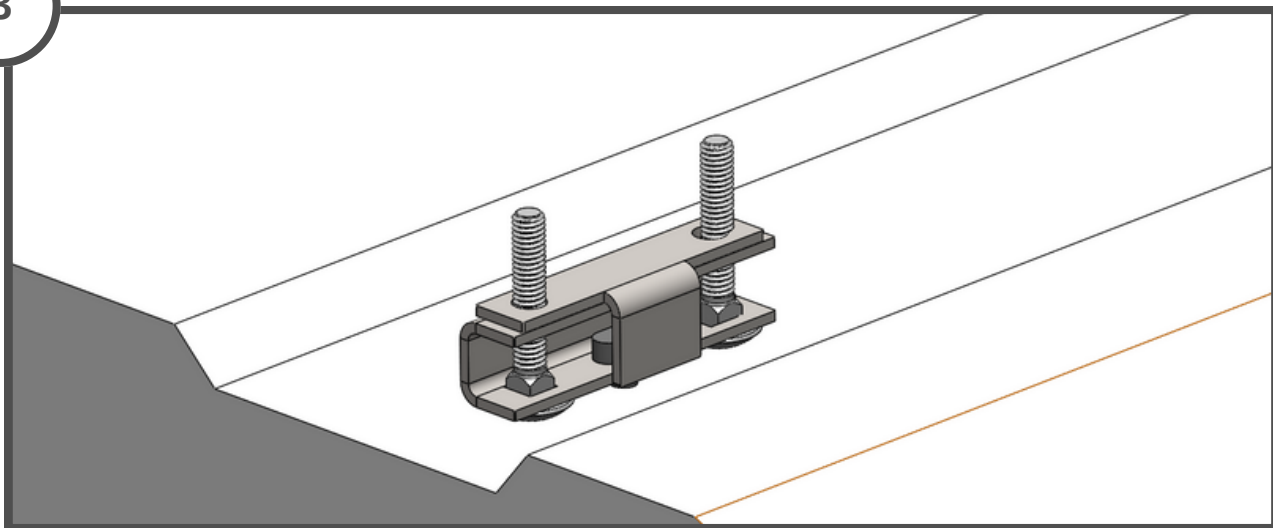


4

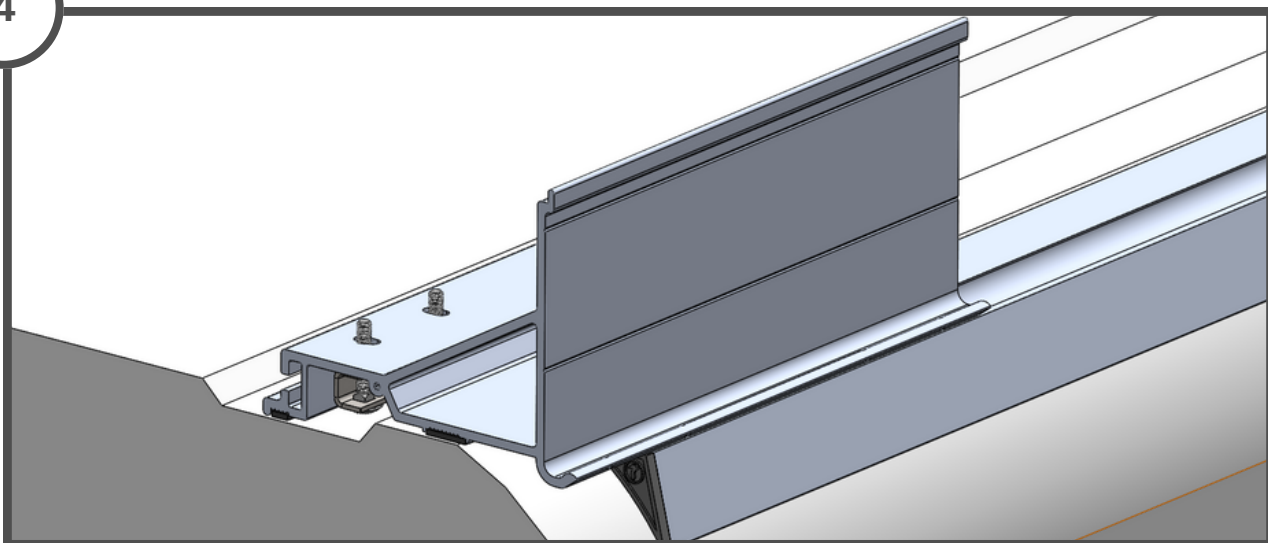


5

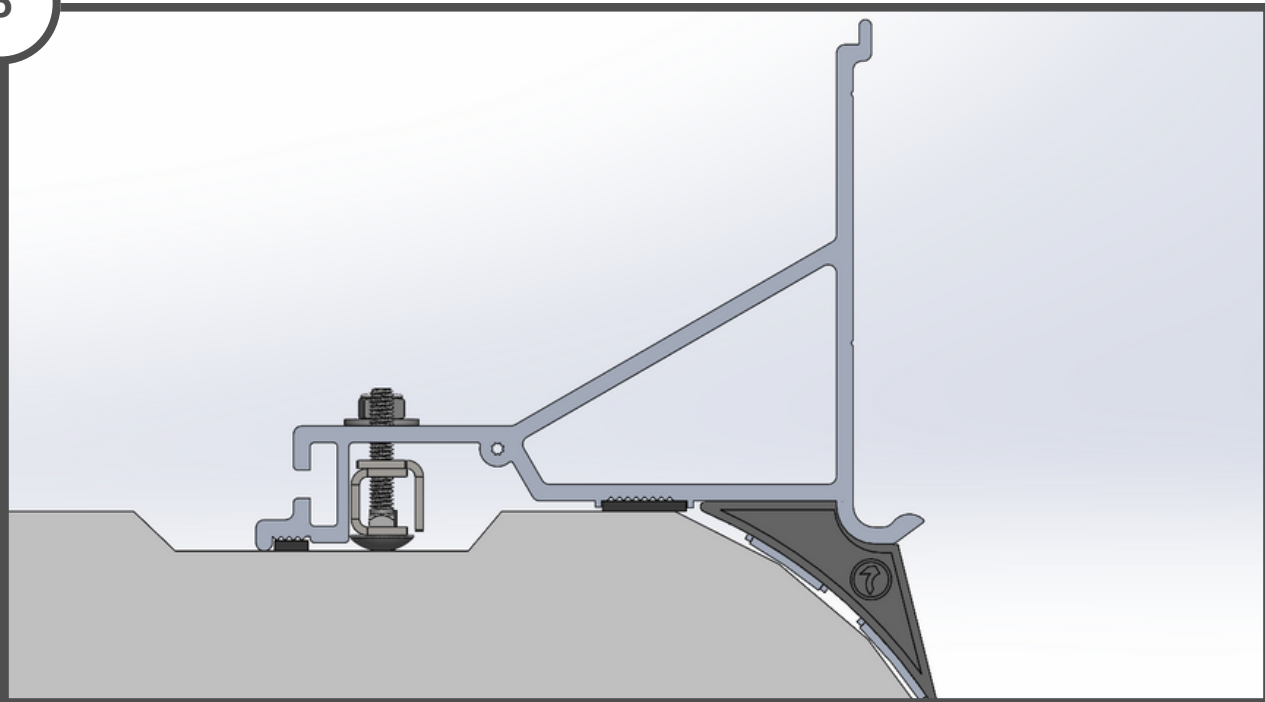


6

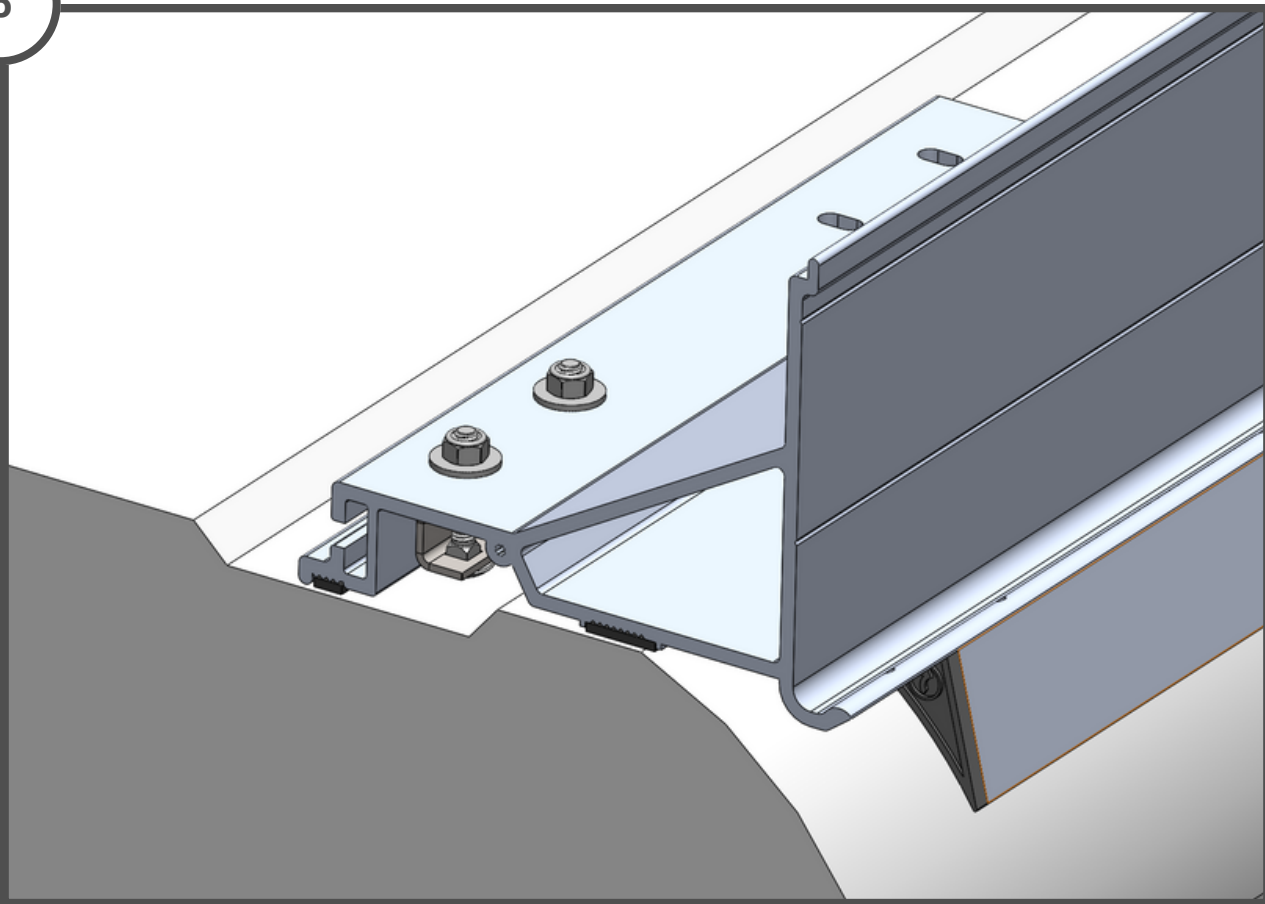


7

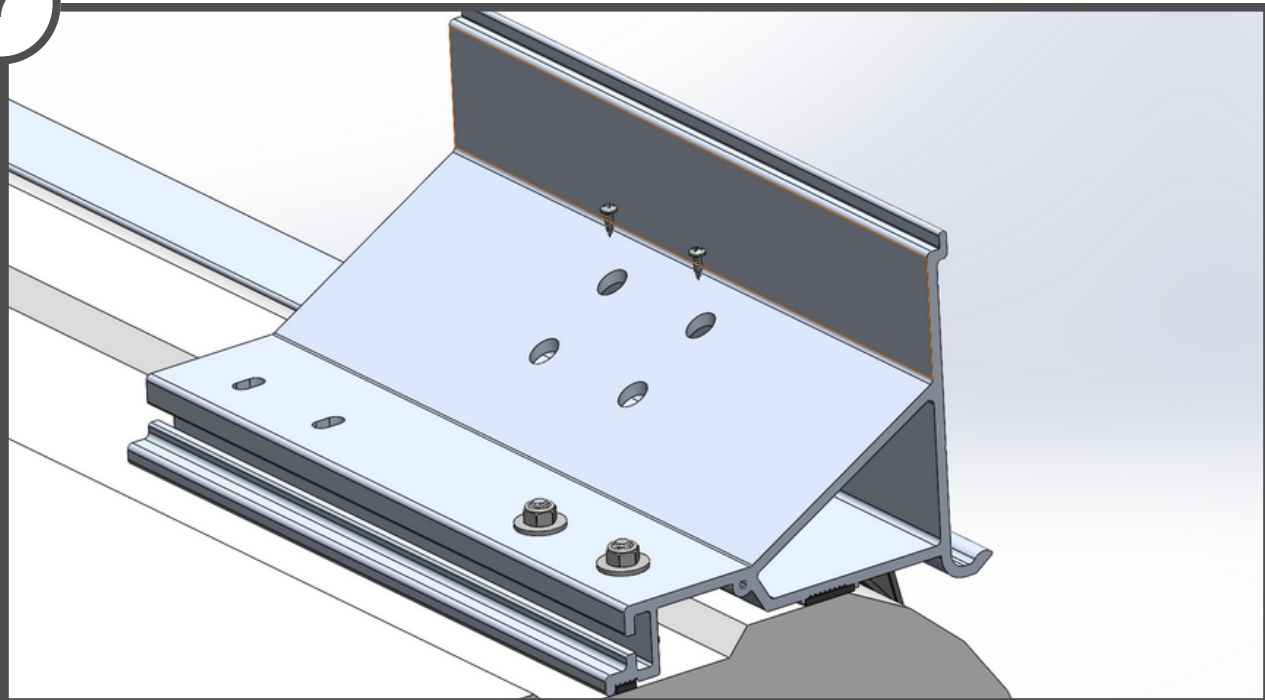

8

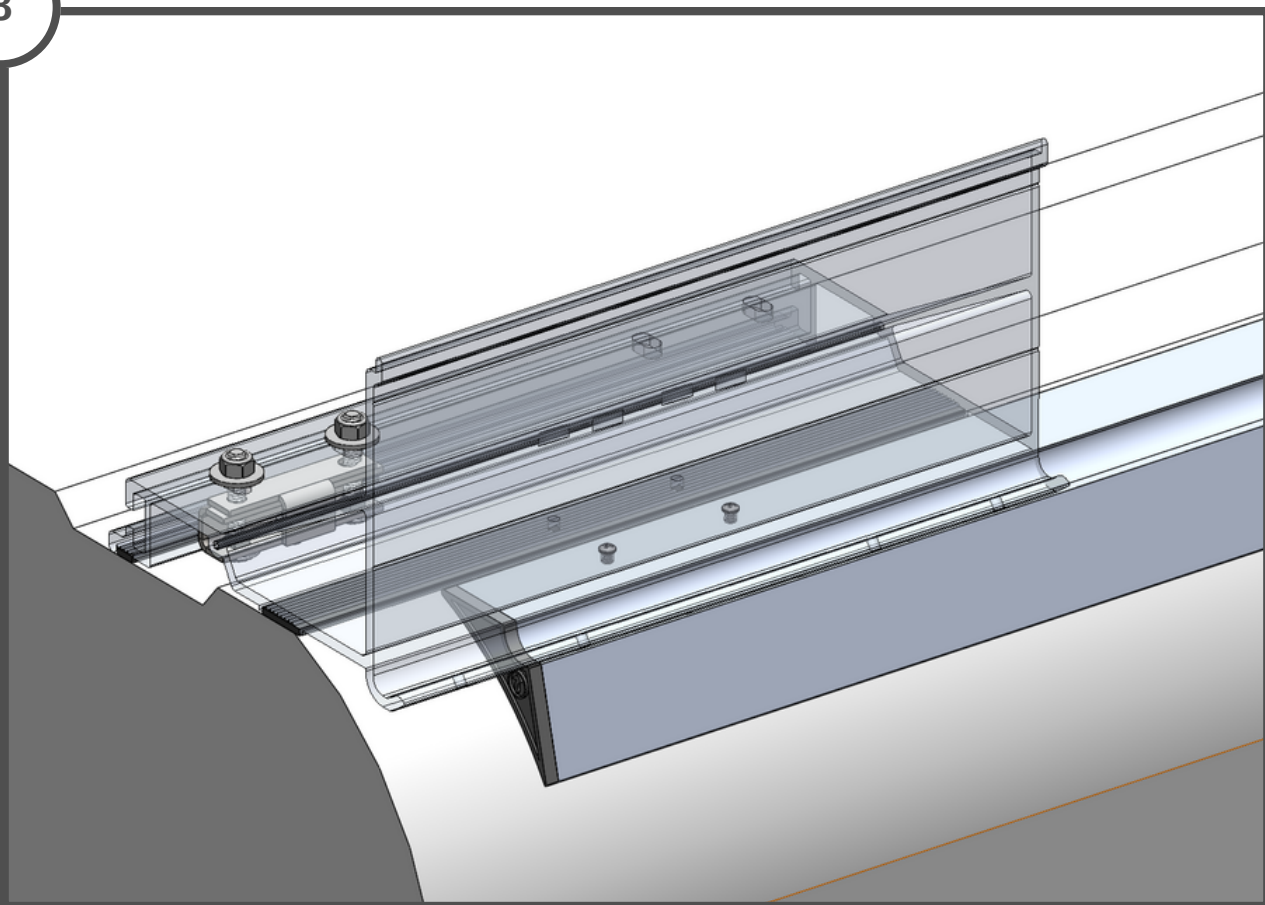

9

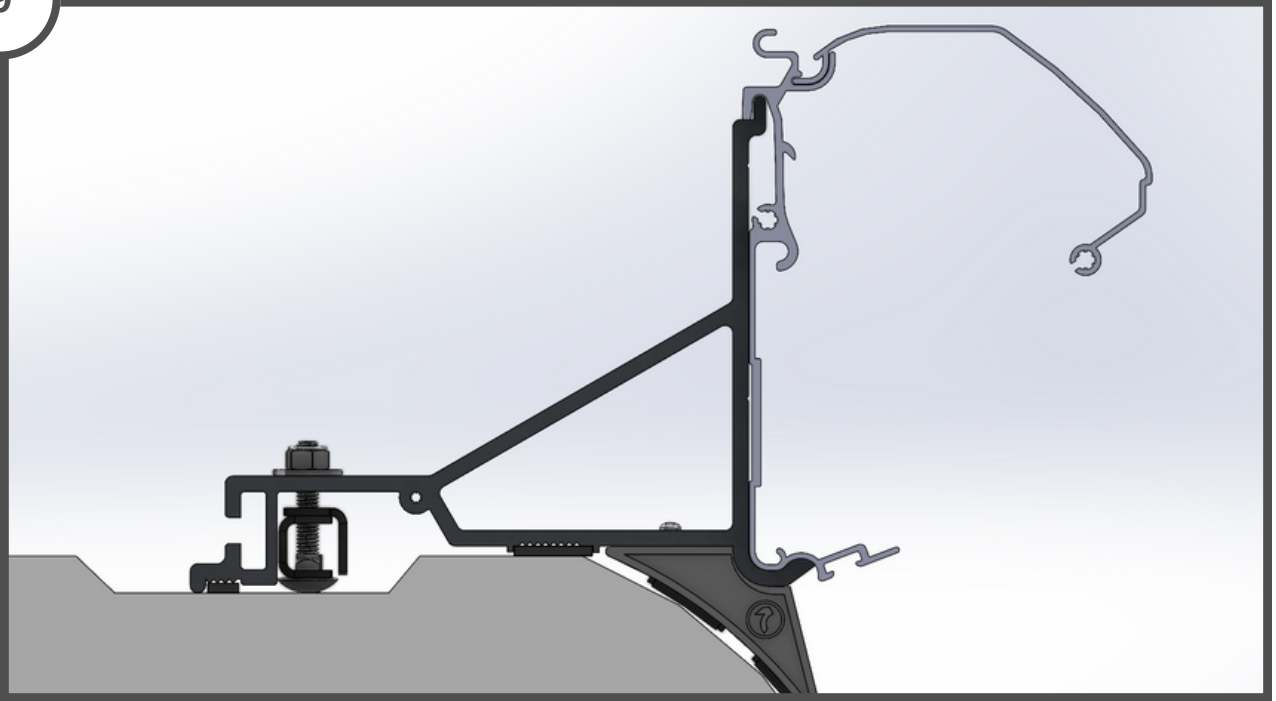

10

